

行政大樓 A0308 會議室跑馬燈設定說明

1. 請先下載手機應用程式 APP(屏掌控、LedArt)



屏掌控(Android)



LedArt(Apple)

2. 前後跑馬燈開關位置(開啟後約等待 10 秒鐘啟動)



前方位於冷氣開關旁




後方位於電燈開關旁

3. 啟動 APP

點選允許



點選直接進入軟件

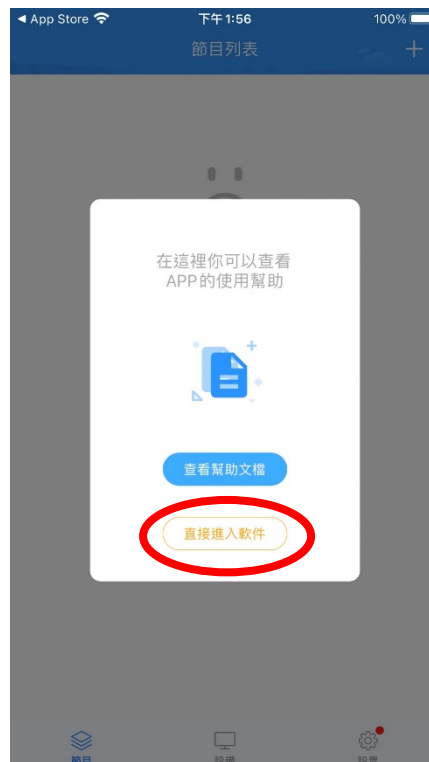

4. 進入手機連接歪壞的地方(此篇以 iPhone 為範例)


點選您要設定的跑馬燈

前方歪壞點為:**C16-CB23-00AC7--(前跑馬燈)**

後方歪壞點為:**C16-CB23-00AC8--(後跑馬燈)**


密碼皆為: **f7992058(f 小寫)**

確認連接歪壞成功後返回 APP(要有打勾勾才算)

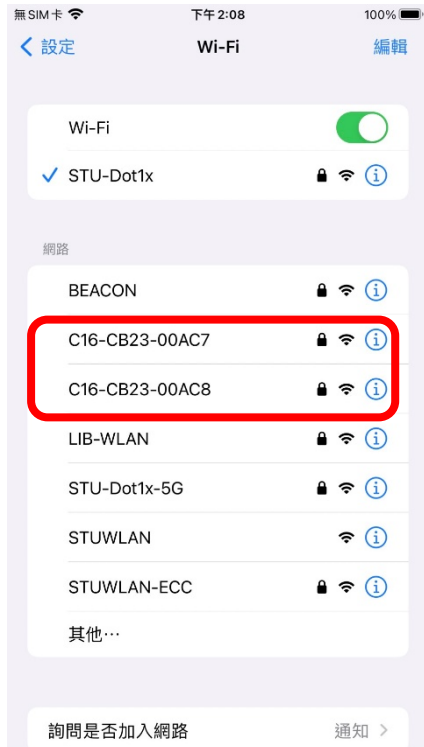


5. 返回 APP

點選右上方的「+」 確認您要設定的跑馬燈編號

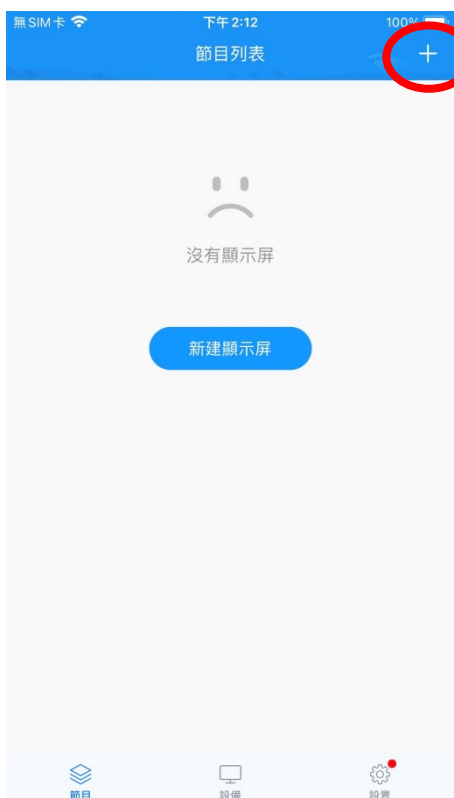

按下新增

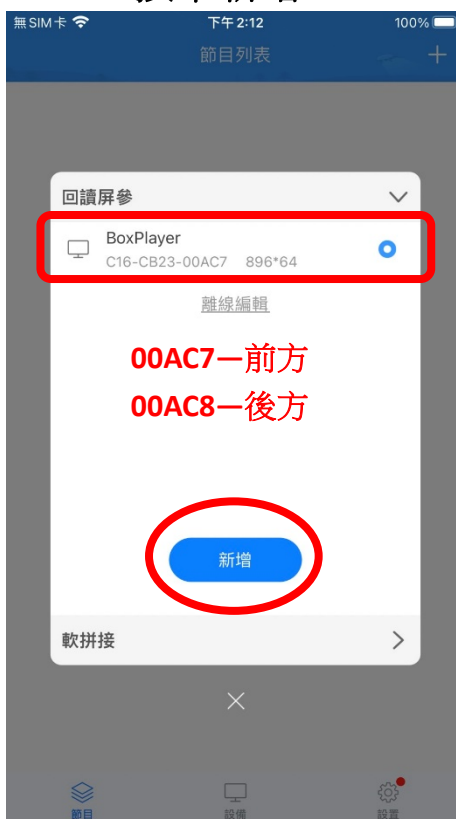

點選確定




其他數據請勿修改喔
其他數據請勿修改喔
其他數據請勿修改喔

6. 接著會出現兩段說明，請點選“我知道了”



7. 進入輸入文字項目(接下來建議手機橫向操作)


請點選右下角的“+”

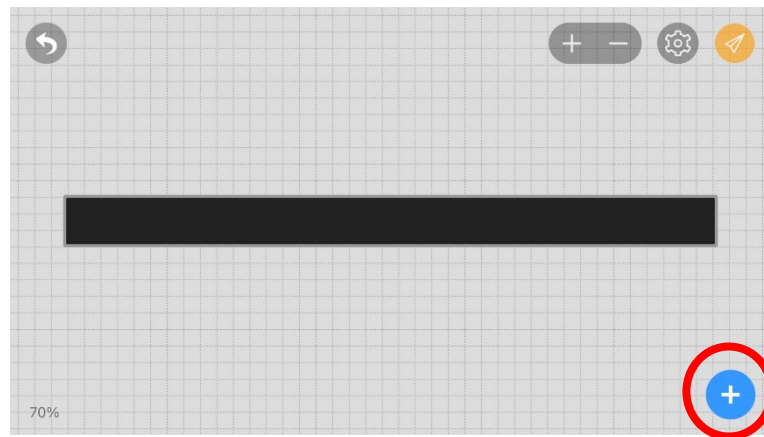

接著點選“添加文本”





8. 輸入要顯示的文字後 再點選黑色的倒三角形

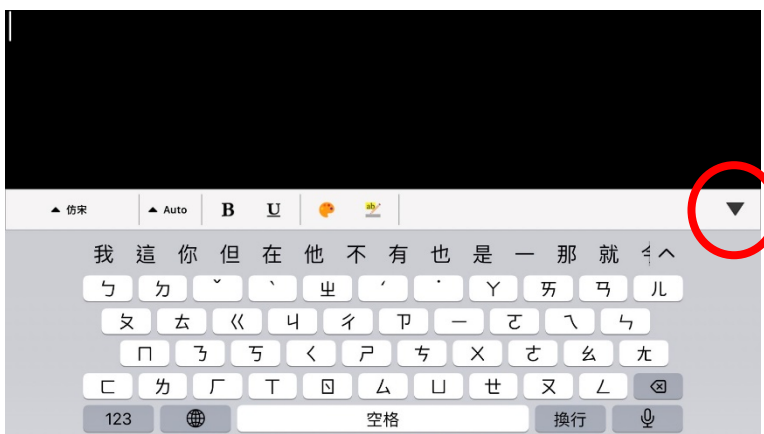

鍵盤會收下去，再點選“確定”



發現字沒有居中怎麼辦？ 點一下黑色的條 bar 再點選右上角的“設置”

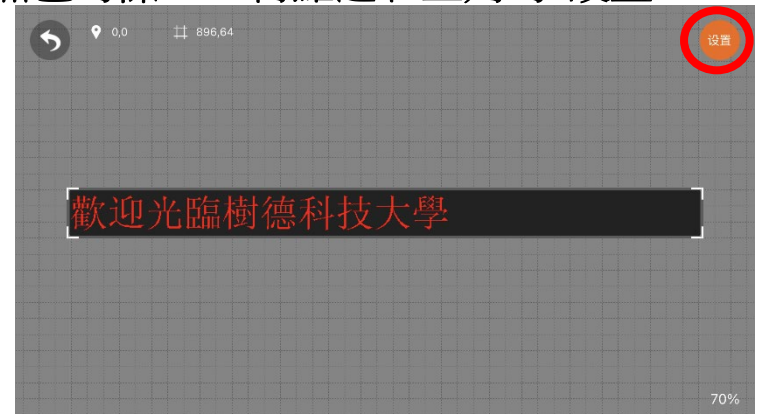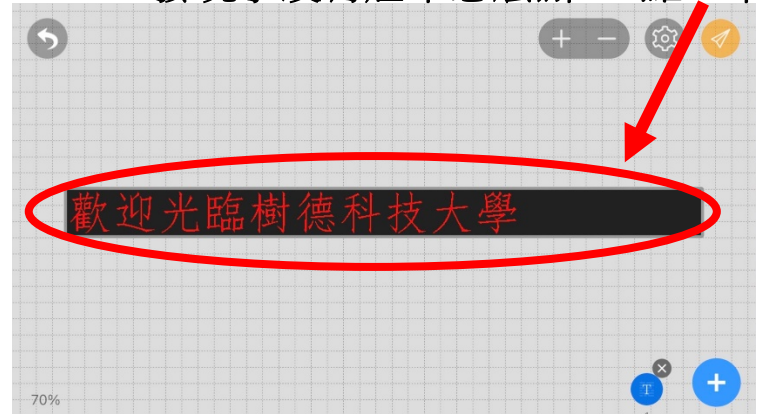

9. 就會出現設置的頁面


點選文字居中的選項




後方的文字也會跟著變化



字體的切換

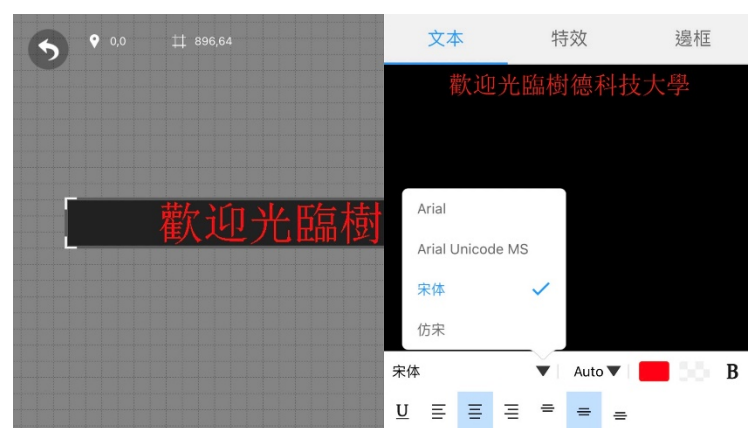


字體大小建議"Auto"即可

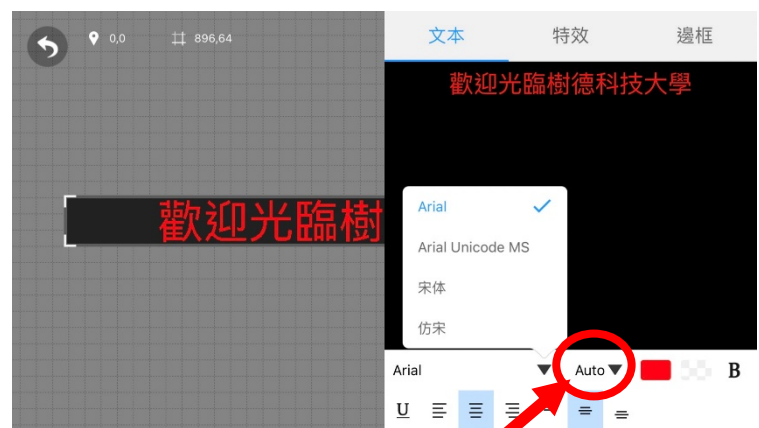

字數建議以 **16 個字為限**，字數越多字體會越小，若無法滿版顯示或超出範圍請自行調整字體大小，

滿版預設字體大小為 **63**


設定完畢後請點選格點的空白處返回

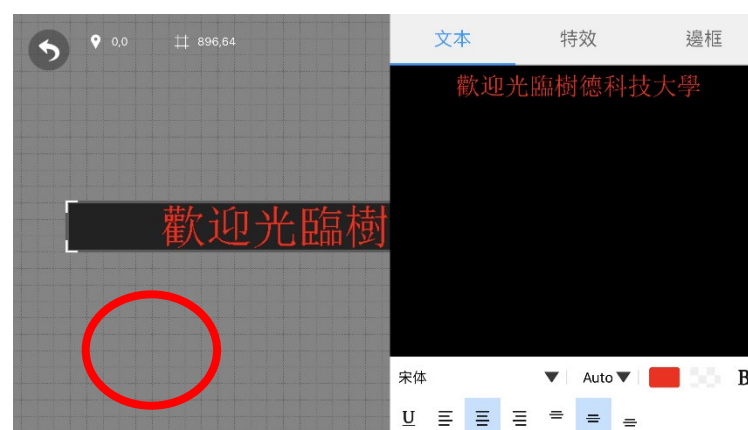


這個樣貌就是您要設定上去的樣貌



10. 點選節目發送

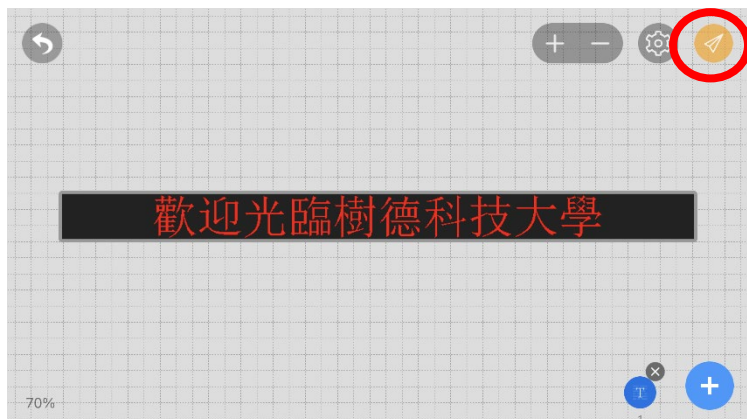

選擇發送目標

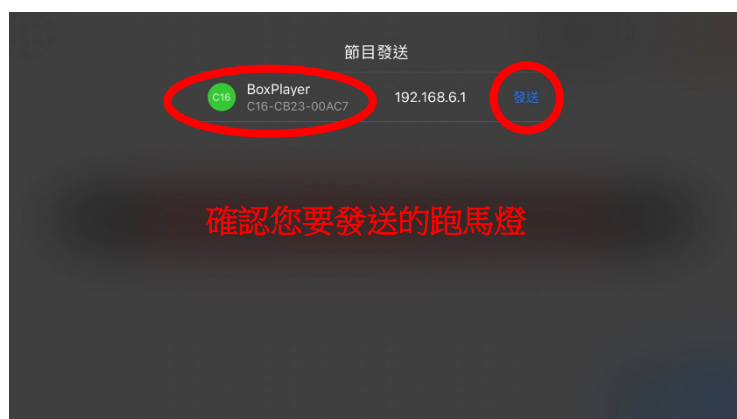

前方跑馬燈設定完成



欲設定後方跑馬燈請從 4.開始操作，並選擇:

後方歪壞點為:**C16-CB23-00AC8--(後跑馬燈)**

其餘設定皆為相同

請逐步確認操作步驟

有不明白的地方

請再來電分機:2249 洽詢

總務處事務組敬上

